


Schalten - Einzel oder Zentral mit Bewegungsmelder

Mit dem Zentralsender mit 230V-Eingang SE 01-352 kann der Zustand am Ausgang eines Bewegungsmelders, d.h. Phase liegt an oder liegt nicht an, übertragen werden. Damit wird bei der Aktivierung des Bewegungsmelders z.B. das Licht eingeschaltet und nach der Deaktivierung das Licht wieder ausgeschaltet.

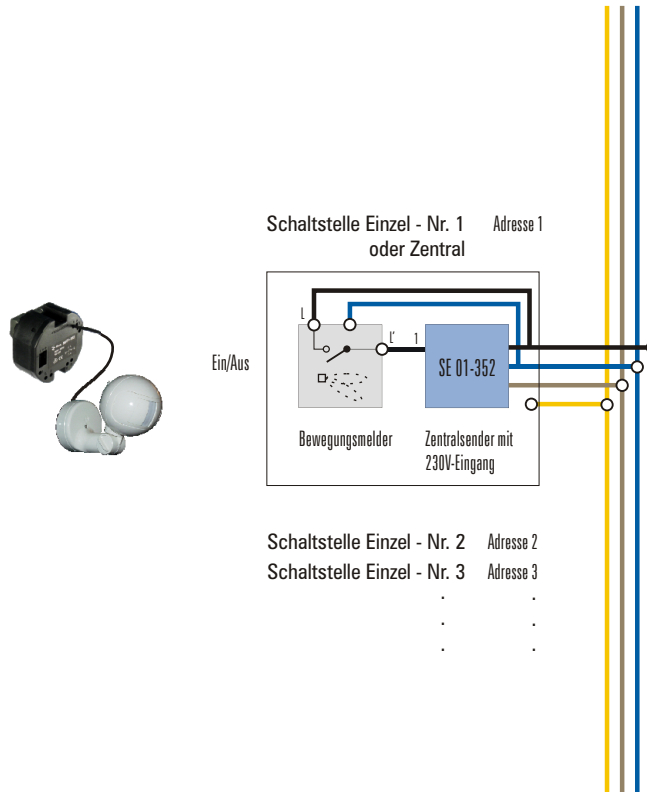

A Allgemein

B Schalten

C Dimmen

D Rückmelden

E Bewegen

F Heizen

G PC & Logik

H Spezial